



CZ - NOSIČ FORCE FORTIS S BOČNICEMI NA SEDLOVKU , AL, ČERNÝ

univerzální pro jízdní kola 22" - 29"

pro průměr sedlové trubky 25,0 - 31,6 mm, uchycení na sedlovce pomocí rychloupínáku

rozměry horního nosného dílu: délka: 32 cm, šířka: 11 cm

se zadním držákem pro uchycení odrazky

materiál: hliník, nosnost: 10 kg, hmotnost: 660 g

Údržba: Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny šrouby dostatečně utaženy.

Záruka nemůže být uplatněna na mechanické poškození, neodborný servisní zásah, úpravy, neodbornou montáž nebo nesprávné použití.

EN - CARRIER FORCE FORTIS WITH SIDES FOR SEATPOST,AL, BLACK

universal use for 22" - 29" bicycles, designed for seatpost diameter: 25,0 - 31,6 mm

assembling to seatpost with QR, size of carrying part: length 32 cm, width 11 cm

with bracket for rear reflector

material: Aluminium, maximum load: 10 kg, weight: 660 g

Maintenance: Regularly check that all screws on the basket are tightened and that the basket is securely attached to the bike.

The warranty does not cover mechanical damage, unprofessional service interventions, modifications, incorrect installation, or improper use.

PŘÍSLUŠENSTVÍ | PRODUCT ACCESSORIES



- ① Nosič | Body
- ② Odnímatelné boční křídlo | Detachable Side Wing
- ③ Teleskopický boční držák | Telescopic Side Bracket
- ④ Instalační nástroje | Installation Tools
- ⑤ Šrouby | Screws
- ⑥ Podložky | Washers
- ⑦ Odrazka | Reflector
- ⑧ Vázací lano | Tying Rope
- ⑨ Blatník | Mudguard

INSTALACE | INSTALLATION INSTRUCTIONS





Odšroubujte šestihranný šroub a upevněte blatník. | Unscrew the hexagonal screw and fix the mudguard.



Nainstalujte zadní nosič na sedlovku | Install the rear rack to the seatpost



Nastavení nosiče zavazadel | Adjust the Luggage Carrier

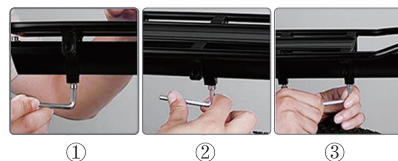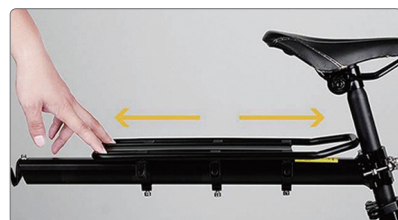

Nainstalujte držák | Install the bracket



Nastavte boční křídlo a odrazku | Set up the side wing and the reflector

