


## STOJAN FORCE STABLE NA VYSTAVENÍ KOLA, OCELOVÝ STAND FORCE STABLE FOR BICYCLES EXHIBITIONAL, BLACK

### Použití:

pro kola o velikosti 16"-29"  
parkovací stojan ve tvaru L  
protiskluzové gumové nožičky  
maximální šířka pneumatiky: 8,5 cm (3,35")

### Use:

Apply for: 16"-29" bikes  
L-shaped parking rack, anti slip rubber feet  
Max tyre width: 8.5 cm (3.35")

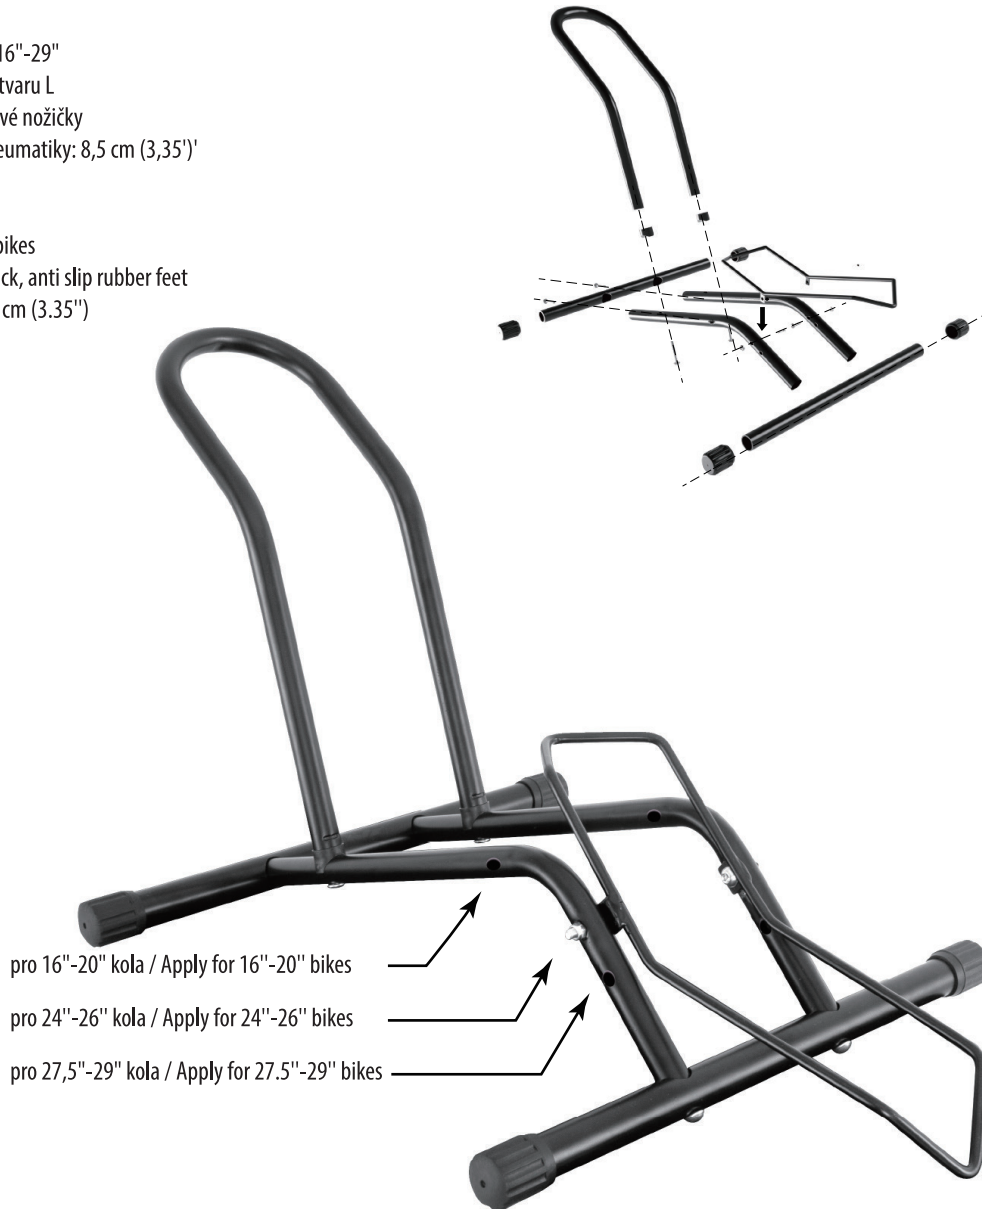


pro 16"-20" kola / Apply for 16"-20" bikes

pro 24"-26" kola / Apply for 24"-26" bikes

pro 27,5"-29" kola / Apply for 27.5"-29" bikes

### OBSAH BALENÍ / PRODUCT PARTS

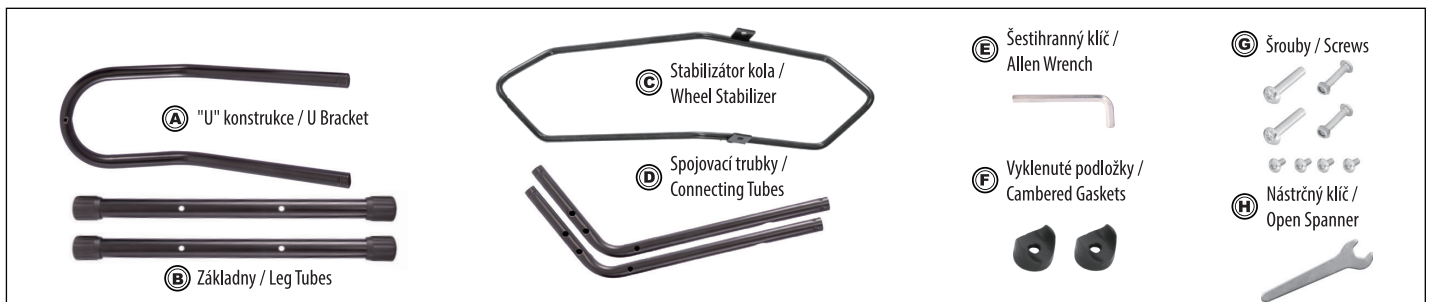

**NÁVOD KOMPLETACE / PRODUCT ASSEMBLY**



Vložte spojovací trubky do montážních otvorů základny, trubky upevněte šestihřanným klíčem a kratšími šrouby.  
 Insert the connecting tubes into the mounting holes of the leg tubes, fasten tubes with Allen Wrench and shorter screws.




4) Vložte opačný konec spojovacích trubek do montážních otvorů druhé základny.  
 4) Insert the opposite end of the connecting tubes into the mounting holes of leg tubes.



5) Spojovací trubky upevněte pomocí šroubů  
 5) Fix tubes with screws separately

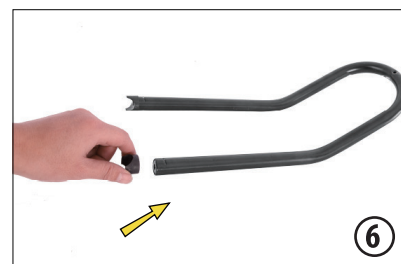

6) Nasuňte vyklenutá podložky na "U" konstrukci podle obrázku.  
 6) Insert cambered gaskets to the U bracket according to the shown picture.

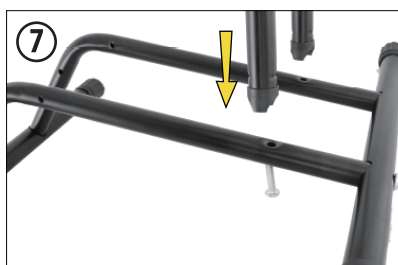

7) Srovnejte montážní otvory vyklenutých podložek a otvory na spojovacích trubkách, vložte delší šrouby ze spodů  
 7) Align the mounting holes of cambered gasket and connecting tubes, insert longer screws from bottom.



8) Šrouby utáhněte pomocí šestihřanného klíče  
 8) Fasten the screws with Allen Wrench



9) Srovnejte montážní otvory stabilizátoru kola a spojovacích trubek, vložte šrouby zevnitř. Pomocí šestihřanného klíče a nástrčného klíče utáhněte šrouby a matice současně oběma rukama v opačných směrech na levé a pravé straně. Nejprve namontujte stabilizátor kola a po té utáhněte šrouby.  
 9) Align the mounting holes of the wheel stabilizer and connecting tubes, insert the bolts from the inside. Use Allen Wrench and Spanner to tighten the screws and nuts simultaneously with both hands in opposite directions on the left and right sides. Install wheel stabilizer first, tighten bolts later.

**POUŽITÍ / USAGE**

Vyrovnejte přední nebo zadní kolo pomocí stabilizátoru kola a zatlačte kolo dovnitř, dokud se stabilizátor kola nezvedne a kolo nezafixuje.

Align the front or rear wheel with the Wheel Stabilizer and push the bicycle inward until the Wheel Stabilizer pops up to fix the wheel.

