


Návod na montáž:

1. Umístěte rozpěrku na řídítka (viz obr. 1).
Pro rozměr řídítek 31,8 mm není nutné rozpěrku používat.
2. K rozpěrce přidejte příčník a propojte U-Clipem (viz obr. 2).
U-Clip instalujte nápisem „TOP“ nahoru.



Důležité: Ujistěte se, že příčník je umístěn pod představcem (viz obr. 4), jinak brašna nebude správně držet na řídítkách.

3. Nasadte hlavní část držáku na U-Clipy a dotáhněte šrouby (viz obr. 3)

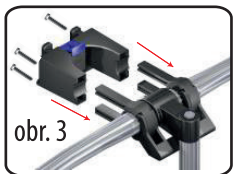

Obsah balení

