

Základní bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ


- Prevence nebezpečí nehody:
- Před montáží komponentů si vyhledejte a pozorně přečtěte servisní pokyny. Uvolnění, opotřebované, nebo poškozené součástky mohou zapříčinit vážné poranění jezdce. Důrazně doporučujeme používat výhradně originální náhradní díly Shimano.
- Tyto technické a servisní pokyny čtěte pozorně a uchovejte je na bezpečném místě pro budoucí potřebu.

UPOZORNĚNÍ


- Prevence nebezpečí nehody:
 - Přeřaďte vždy jen o jeden stupeň a při řazení snižte sílu na pedály. Změna převodu při intenzivním šlapání by mohla způsobit sklouznutí nohou z pedálů a případně pád s vážným zraněním.
- POZNÁMKA:**
- Záruka se u těchto součástí nevztahuje na opotřebení a zhoršení vlastností způsobené běžným používáním.

Montáž páky


Jednotku upevněte dle vyobrazení.

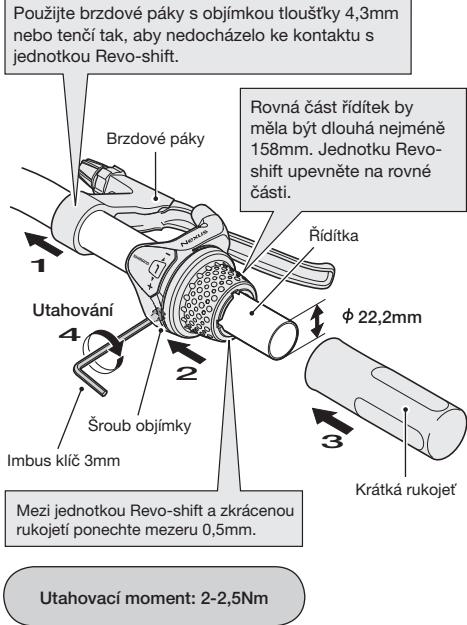


Montáž lanka řazení



1. Řadicí jednotku Revo-shift otočte do polohy 1.

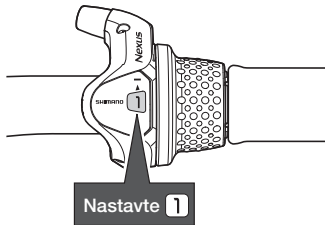

2. Uvolněte oba šrouby krytu a kryt sejměte.

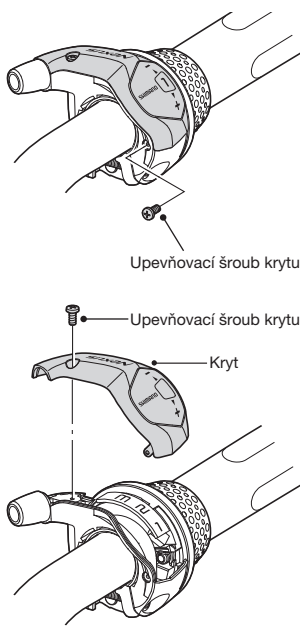


Technické a servisní pokyny


Před používáním se seznámte s těmito servisními pokyny společně s pokyny pro náboj Inter-3.

Ovládání jednotky Revo-shift


Řazení všech tří stupňů se provádí otáčením rukojeti Revo-shift.

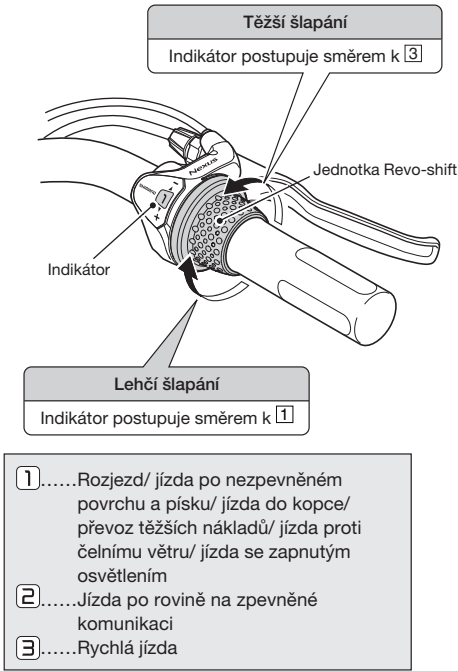


3. Lanko provlečte otvorem navijecího mechanismu do otvoru v držáku bowdenu. Poté vsadte lanko do drážky ve vodítku.

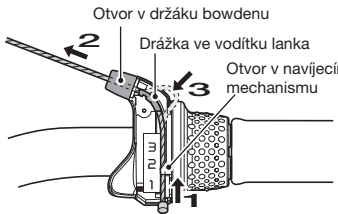


4. Lanko protáhněte tak, aby koncový váleček lanka dosednul do zahloubení v navijecím mechanismu.

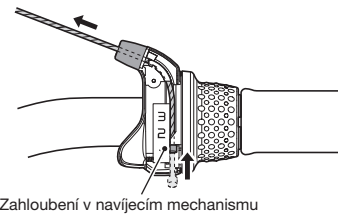


5. Bowden usadíte do patky.

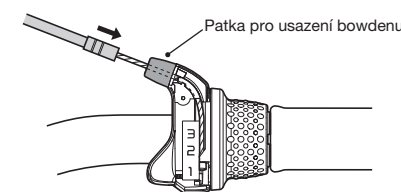


6. Usadíte kryt a dotáhněte oba jeho upevňovací šrouby.

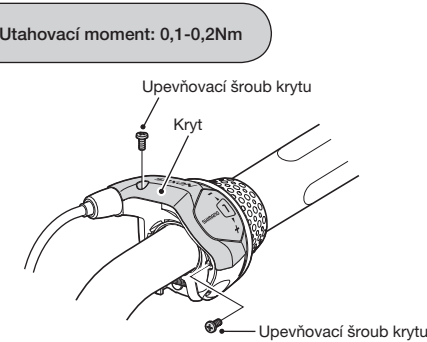

Při zkracování bowdenu odstříháte potřebnou část na straně plastové koncovky, kterou při tom nesundávejte. Ustřížený konec pečlivě srovnajte do kruhového tvaru.

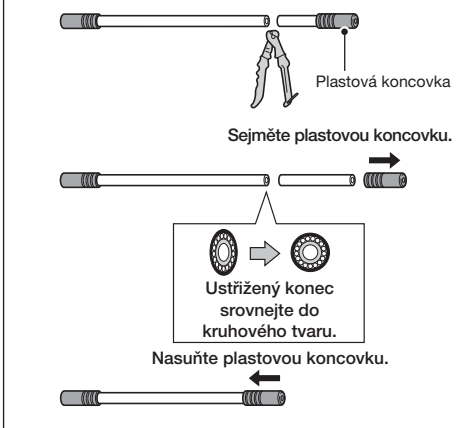


7. Nastavovací šroub bowdenu zašroubujte do držáku.

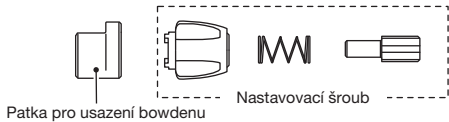



* Nastavovací šroub zašroubujte až nadoraz a poté povolte o 3 až 4 otáčky.

8. Setřete z lanka přebytek mazacího tuku a protáhněte ho nastavovacím šroubem, Bowden usadíte do nastavovacího šroubu.

* Bowden zatlačte silou až do úplného zasunutí do nastavovacího šroubu.

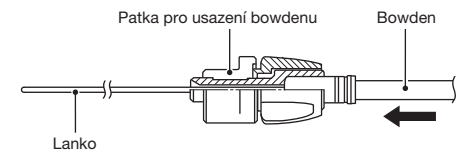


9. Zkontrolujte, zda je bowden zcela zasunut v úchytu řadicí páky a dotáhněte upevňovací šroub lanka.

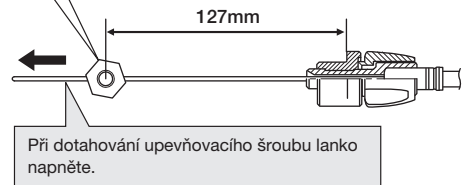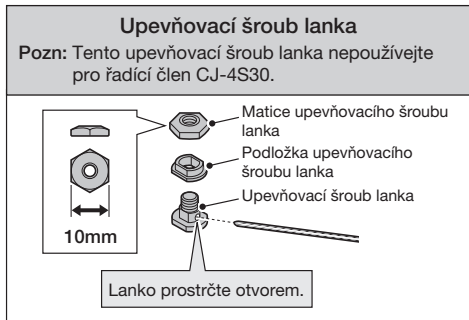


Utahovací moment: 3,5-5,5Nm



10. Lanko ved'te okolo vodítka řadicího členu, upevňovací šroub držte tak, aby matice směřovala ven (směrem k vidlici) a poté jej zahákněte tak, aby plošky podložky sklouzly do úchytu na vodítku.

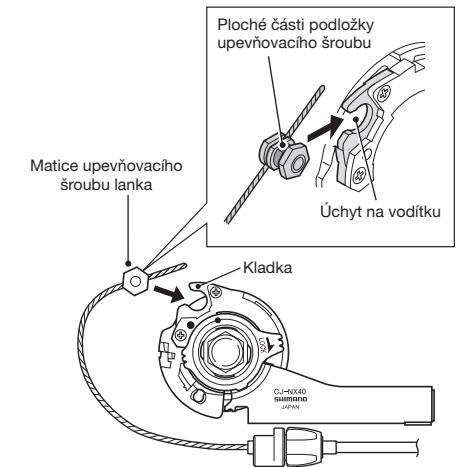


11. Otočením lanka o 60° proti směru hodinových ruček jej upevníte v úchytu.

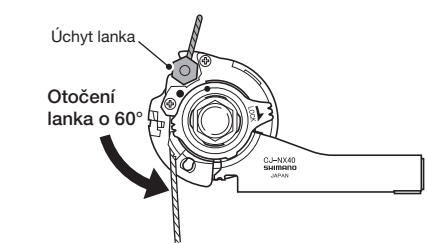


12. Lanko upevněte na vodítko podle následujícího vyobrazení. Uchopte kryt nastavovacího šroubu (A), pevně přidržte rameno řadicího členu a držák bowdenu zatlačte do otvoru.

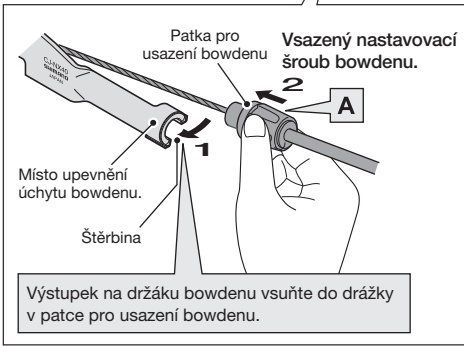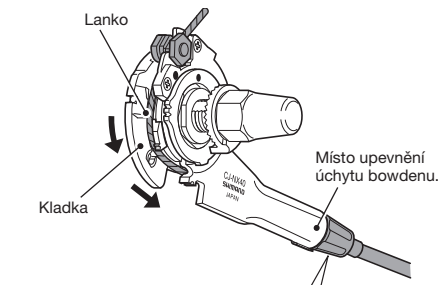


Pokud je snazší nejprve vsadit úchyt bowdenu do držáku řadicího členu, usadíte bowden, nasuňte imbus klíč 2mm nebo paprsek pro výplet kola do otvoru vodítka řadicího členu a pootočte jej tak, aby šel upevňovací šroub lanka usadit do úchytu.

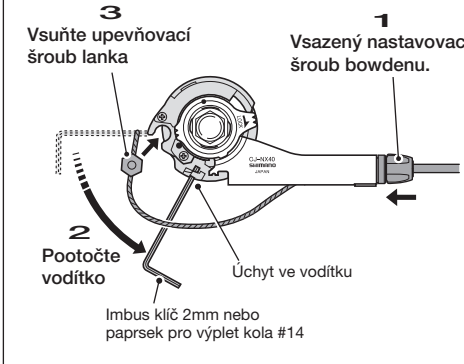

Pozn: Zkontrolujte, zda je lanko správně usazeno na vodítku.

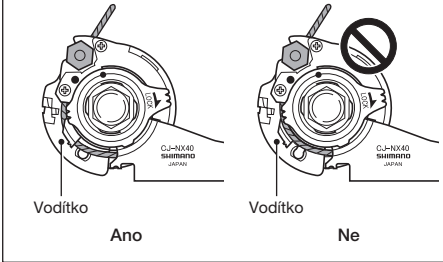


13. Bowden v příslušných místech upevněte k rámu.

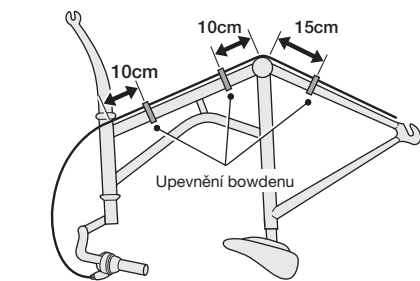

Nastavení řadicího členu


1. Jednotkou Revo-shift přeřaďte z 1 na 3. Zkontrolujte, zda jsou nyní žluté značky na řadicím členu a vodítku zarovnané.

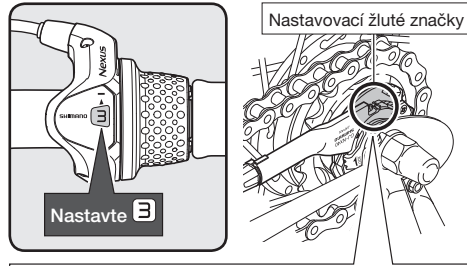

Nastavovací žluté značky na řadicím členu jsou na dvou místech. Použijte ty, které jsou lépe viditelné.


Když bicykl stojí

Měly by být zároveň

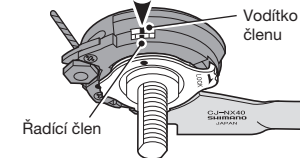


Při obrácené poloze bicyklu


Měly by být zároveň

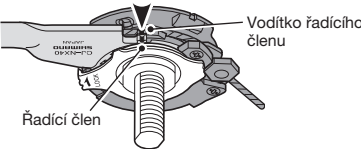

Pokud nejsou žluté nastavovací značky zarovnané, otáčejte nastavovacím šroubem u řadicího členu až do srovnání značek. Poté přeřaďte rukojetí Revo-shift z 3 na 1 a poté zpět z 1 na 3 a opět zkontrolujte, zda jsou žluté nastavovací značky zarovnané.

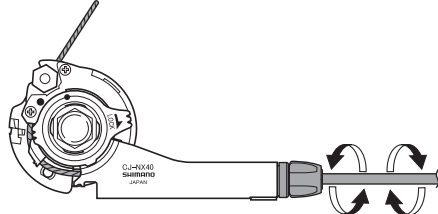

2. Po nastavení řadicího členu odstříhnete přebytečnou délku lanka a upevníte koncovku.

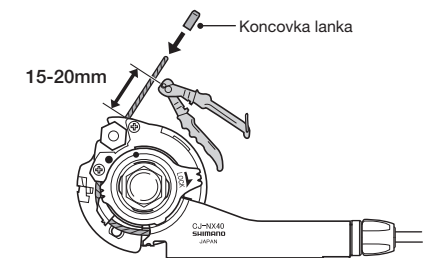

* Servisní pokyny v dalších jazykových verzích jsou dostupné na: <http://techdocs.shimano.com>

Upozornění: Dalším vývojem může dojít ke změně specifikací bez upozornění. (Czech)